
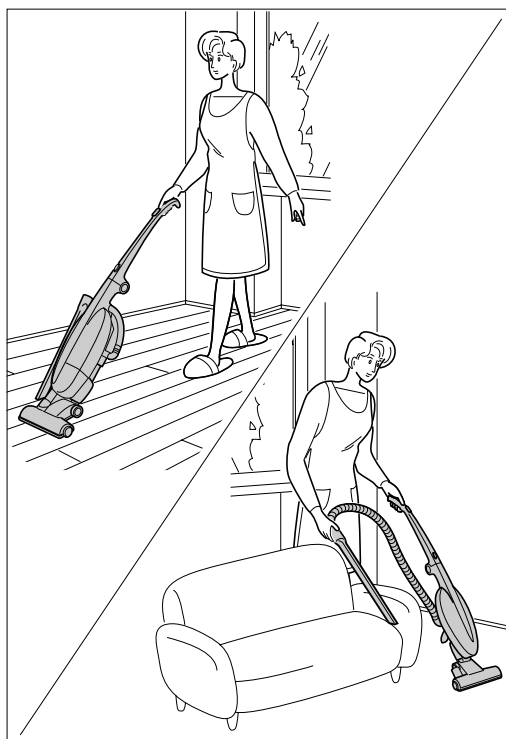


ナショナル掃除機（家庭用） 取扱説明書

品番 MC-U32C



上手に使って上手に節電

このたびは、ナショナル掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り
ください。

| もくじ | ページ |
|-----------------|-----|
| 安全上のご注意 | 2 |
| ・ご使用上のお願い | 4 |
| ・純正紙パックについて | 4 |
| 付属品を確認し組み立てましょう | 5 |
| 知っておいていただきたいこと | 6 |
| ・各部のなまえとはたらき | |
| 場所ごとに上手なお掃除を | 8 |
| 紙パックがいっぱいになったら | 9 |
| 掃除機の汚れが気になるときは | 10 |
| 吸込力が回復しないときは | 10 |
| 故障かな!?と思ったら | 11 |
| 保証とアフターサービス | 12 |
| 仕様 | 14 |

保証書付き

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお
守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定
される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ
が発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、
吸わせない

（トナーなどの可燃物、
灯油、ガソリン、シンナー、
火の消えていないタバコなど）

爆発や火災の
原因になります。

電源コード・電源プラグを
破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱
器具に近づけたり、無理に曲
げたり、ねじったり、引っ張
ったり、重い物を載せたりし
ない）

傷んだまま使用すると、
感電・ショート・火災
の原因になります。
コードやプラグの修理は、販売店
にご相談ください。

絶対に分解したり
修理・改造しない

発火したり、異常動作
して、けがをすることが
あります。

分解禁止
修理は販売店にご相談ください。

水洗いや、風呂場での使用は
絶対にしない

感電することが
あります。

水ぬれ禁止

ぬれた手で、電源プラグ
の抜き差しはしない

感電の原因になります。
ぬれ手禁止

警告

コンセントや配線器具の
定格を超える使いかたや、
交流100 V以外での使用
はしない



たこ足配線等で定格を
超えると、発熱による
火災の原因になります。

お手入れ・点検の際は、
電源プラグを抜く



感電やけがをすること
があります。

電源プラグ
を抜く

電源プラグのほこり等は
定期的にとる



プラグにほこり等が
たまると、湿気等で
絶縁不良となり、
火災の原因になります。
プラグを抜き、乾いた
布でふいてください。

電源プラグは根元まで
確実に差し込む



差し込みが不完全で
す、感電や発熱による
火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセント
は使用しないでください。

注意

ハンドルをのびしたまま
本体を立てて保管しない



本体が倒れてけがや、床面を
傷つける原因になります。



火気に近づけない



火気禁止

本体の変形によるショ
ート・発火の原因に
なります。

電源コードを巻き取る
ときは、電源プラグを持つ



プラグがあたって
けがをすることが
あります。

電源プラグは、電源スイッチ
を「OFF」にして差し込む



モーターの回転の反動
で本体が倒れてけがや、
床面を傷つける原因に
なります。

注意

電源プラグを抜くときは、
必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして
発火することがあり
ます。

使用時以外は電源プラグ
を抜く




電源プラグ
を抜く

けが・やけど・絶縁劣
化による感電・漏電火
災の原因になります。


ご使用上のお願い

この掃除機は家庭用です。
業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

・ホースは無理に曲げ
たり引っ張ったり
しない
（ホースの変形や、
破れの原因になり
ます。）

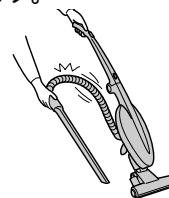

・次のような物は
吸わせない
水や液体・湿ったごみ・
ガラス・ピン・針・つま
ようじ・多量の粉体(消
火器の粉など)などは
故障の原因になります。

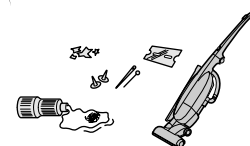

・吸込口をふさいで
長時間運転しない
（過熱による本体の
変形の原因になり
ます。）



交換用紙パックは
必ず松下電器製の純正紙パックS型をお使いください。

掃除機の紙パックは機能部品です。当社 純正 以外の紙パックを使用した場合、
モーターの発煙・発火が発生する恐れがあり、紙パックに関係する掃除機の性能・
品質は保証できません。ナショナル掃除機には、必ず松下電器製の 純正 紙パック
をご使用ください。

品番 AMC-U2(10枚入り) 希望小売価格 860円(税別)(2002年5月現在)
お求めは、お買い上げの販売店または、お近くのナショナル製品取扱店で。

お願い

保管は、子供の手の届かない所で、直射日光をさけて包装用袋に入れてください。

National

持込修理

ナショナル掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

| | |
|--------|--------------------------------|
| 品番 | MC-U32C |
| 保証期間 | お買い上げ日から 本体 1年間 (但し紙パックは除く) |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お客様 | ご住所 お名前 電話 () - |
| 販売店 | 住所・氏名 電話 () - |

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部
〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地 電話 (0748) 23-1141


ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡してください。

付属品を確認し組み立てましょう

■内のなまえは付属品です。

1 本体と床用ノズルの接続


「カチッ」と音がするまで
確実に組み立てる。
(一度、接続すると外れません。)

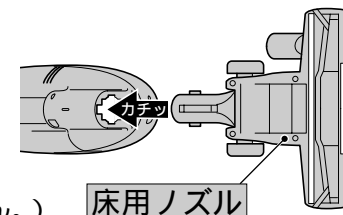

2 ロングすき間用ノズルを取り付ける


本体の取付部にロングすき間用ノズルの
凸部を奥まで確実に差し込む。

はずすときは、
上方向に、ひねらず、まっすぐに
抜いてください。

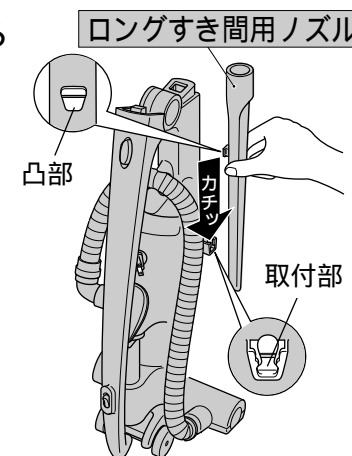

3 ハンドルをのばす


右図のように
「カチッ」と音がするまで
ゆっくりのばす。

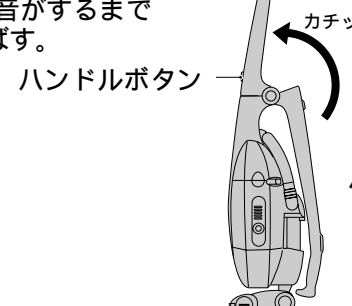

ハンドルを折り曲げるときは
ハンドルボタンを押しながら
のばす方向と反対方向に、
ゆっくり折り曲げる。


4 ホースの接続 (排気の利用して、ごみの吸込力を強くしています。) ホースは必ず取り付けてご使用ください。

右図のように、
ホースを本体に取り付ける。

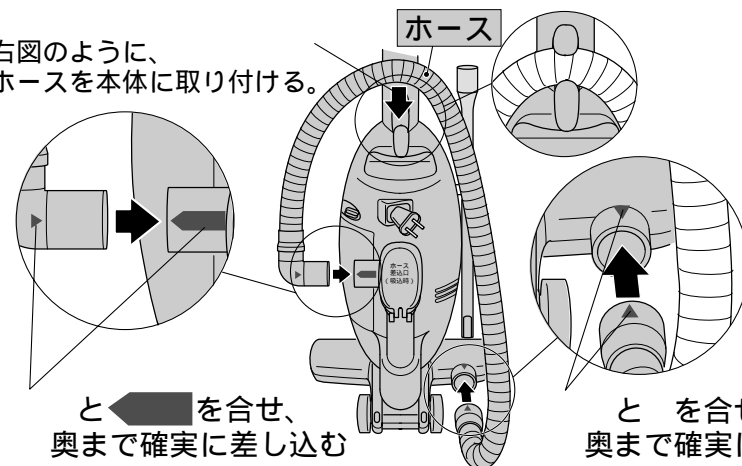

知っておいていただきたいこと

各部のなまえとはたらき

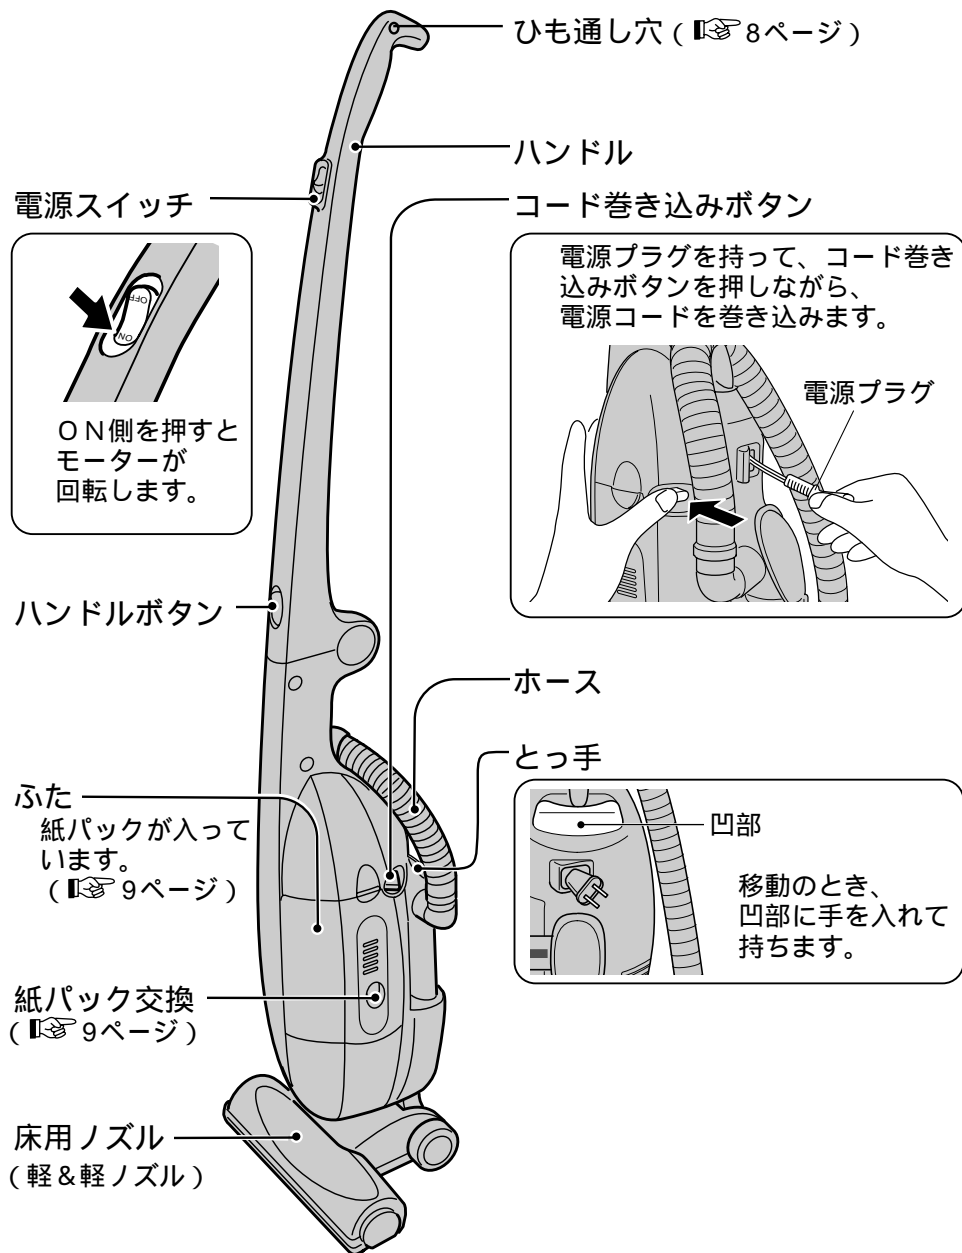


コード掛け

お掃除のとき、電源コードを引っ掛けておくと、まとわりつきが防げます。

電源コード


「電源コードをはずすときは」
右図のように、上側のコードを持ち、左方向にねじりながらはずしてください。



吸気口ふた

ホースを使って、サッシの溝などのごみを吸い取るときに使います。(8ページ)

ホース(床用ノズル側)をはずす。

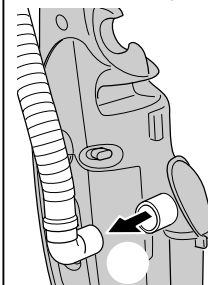

ホースを使って吸い取ったあとは、必ず吸気口ふたを閉める。

水平方向にこの位置まで確実に差し込む



吸気口ふた

電源プラグ

電源コード

電源コードを引き出すときは、本体を手でささえながら、黄印をめやすにして、赤印以上は引き出さないでください。(断線の原因になります。)

黄印 赤印

ホースを抜くときは、このリング部を持って抜いてください。

場所ごとに上手なお掃除を

じゅうたん・床・たたみのお掃除に



ホースの先端に、下記別売のノズルを取り付けることができます。

たな用ノズル（別売品）



品番 AMC88R-E40
希望小売価格 800円(税別)
(2002年5月現在)

ほこりを吹き飛ばす(ブロー)


吸い取れないところのほこりを吹き飛ばします。

- ・お掃除状態から床用ノズル側のホースをはずし、ロングすき間用ノズルをしっかりと取り付ける。


お願い

ホースを使ってごみを吸い取ったあとに使用する場合は、ホース内のごみを完全に取り除いてからご使用ください。

家具のすき間や観葉植物に...

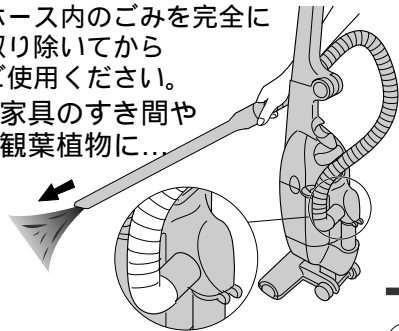

ロングすき間用ノズルを取りはずして、ホースでのお掃除もできます。

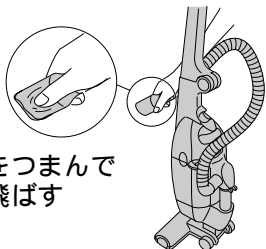


先端をつまんで吹き飛ばす

ほこりを吸い取る

- ・吸気口ふたを開け、ホースを差し替える。(P.7ページ)
- ・床用ノズル側のホースをはずし、ロングすき間用ノズルをしっかりと取り付ける。


サッシの溝やソファの隅などに...

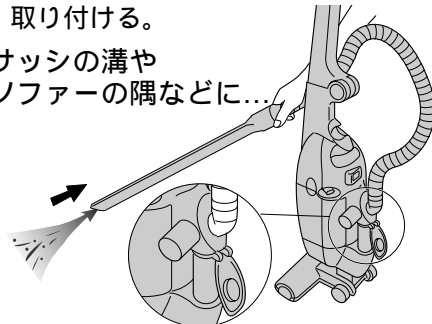


ロングすき間用ノズルを取りはずして、ホースでのお掃除もできます。

お掃除が終わったら

ハンドルを折り曲げて部屋の隅や押入れなどのスペースに保管してください。

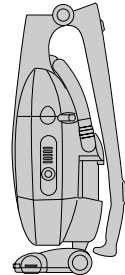

ひも通し穴にひもなどを通し、市販の「吊り金具」などに掛けて保管することもできます。



紙パックがごみでいっぱいになったら


紙パックの交換を

本機は「S型」紙パックを使用しています。吸込力が弱いと感じたら紙パックを交換してください。


「紙パック交換」(紙パック交換時のめやす)

オレンジ色の指針が図のように移動したら、ごみを捨てる時期のめやすです。

指針(オレンジ色)



ノズルを床面から浮かせて確認してください。




綿ごみなどの風を通しやすいごみが多い場合は、「オレンジ色」に変わらないこともあります。砂ごみなどの風を通しにくいごみが多い場合は、少量でも「オレンジ色」になる場合があります。


紙パックの取りはずしかた(ごみの捨てかた)

1 ふたを開ける

吸気口ふたが閉まっているか確認してください。

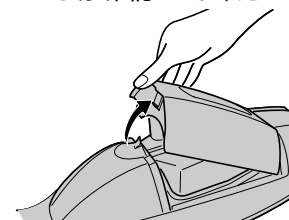


2 紙パックを捨てる

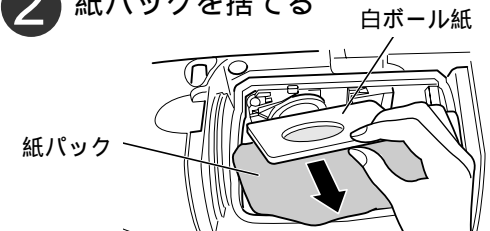

白ボール紙の穴からごみがこぼれないように取り出してください。


紙パックの取り付けかた

1 紙パックを入れる

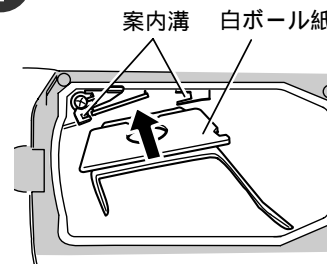

本体に表示の「挿入方向」に従い、白ボール紙を案内溝にそわせ、紙パックがかみ込まないように確実に奥まで差し込んでください。

2 ふたを閉める

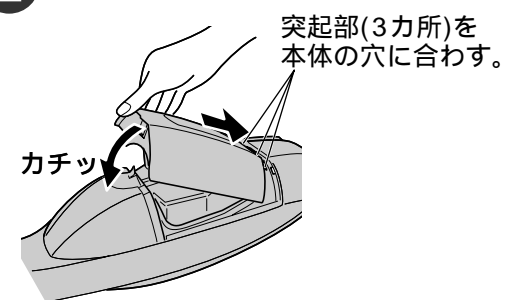

ふたが閉まらないときは、紙パックが正しく取り付けられているか確認してください。

掃除機の汚れやノズルの動きが気になるときは


床用ノズル・本体などのお手入れを

お手入れの際は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル

月に1回程度点検してください。

ブラシ、ローラー部のごみを取り除いてください。

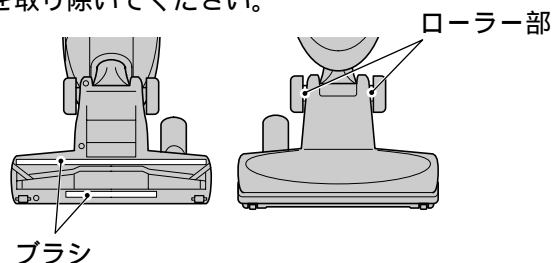

本体・付属品

水をふくませ、しぼったやわらかな布でふきとってください。

お願い 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。
(ひび割れや変色の原因になります。)
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

紙パックを交換しても吸込力が回復しないときは


フィルターのお手入れを

- 1 フィルターを取り出す
- 2 水洗いし乾燥させる
- 3 もとのように取り付ける

ふたを開け、紙パックを取り出す。



フィルター

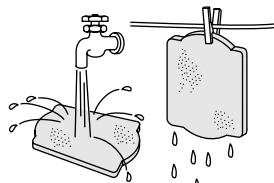

フィルター・紙パックを取り付け、ふたを閉める。
フィルターは、必ず取り付けてください。

お願い フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。
また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります。)

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください。

| こんなときは | 調べるところ | 直しかたと参照ページ |
|------------------------------|---|---|
| モーターが回転しない | 電源プラグがコンセントに差し込まれていましたか? | 電源プラグをコンセントに差し込み直してください。 |
| 吸込力が弱い | 紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか? ホースがはずれていませんか? 吸気口ふたが開いていませんか? | 紙パックを交換してください。 確実に差し込んでください。 吸気口ふたを閉めてください。 |
| ホースを使って吸込力が弱い | 紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか? ホースにゴミがつまっていませんか? ホースが確実に差し込まれていますか? | 紙パックを交換してください。 取り除いてください。 確実に差し込んでください。 |
| プロアー(吹き出し)が弱い | 紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか? ホースがはずれていませんか? ホースにゴミがつまっていませんか? | 紙パックを交換してください。 確実に差し込んでください。 取り除いてください。 |
| 電源コードが全部入らない 電源コードが引き出せない | 電源コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? 電源コードが絡んでいませんか? | 2~3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。 無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返して行ってください。 |

点検後、なお異常のある場合 ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。
詳しくは、12~13ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

保証書(裏表紙をご覧ください。)
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確
かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく
ださい。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただし紙パックは消耗品ですので保証期間内
でも「有料」とさせていただきます。)

補修用性能部品の保有期間
当社は、この掃除機の補修用性能部品の、製
造打ち切り後6年保有しています。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ!

修理を依頼されるとき

11ページの「故障かな!?と思ったら」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プ
ラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理
をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品
に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望に
より有料で修理させていただきます。

- ・修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張
料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理
および部品交換・調整
・修理完了時の点検
などの作業にかかる
費用です。

部品代は、修理に使用した部品
および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により
製品のある場所へ技術
者を派遣する場合の費
用です。

ご連絡いただきたい内容

| | |
|--------|-----------|
| 品 名 | 掃除機 |
| 品 番 | MC-U32C |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄
りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安
をお知らせします。
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理
ご相談窓口にご連絡ください。
最寄りの修理ご相談窓口は、次ページ
をご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック
お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**
365日 / 受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
ご相談窓口
Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)


ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

| 北海道地区 | | 近畿地区 | |
|---|--|---|--|
| 札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251 | 帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477 | 滋賀 守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021 | 奈良 大和郡山市椎木町 404-2 ☎ (0743)59-2770 |
| 旭川 旭川市2条通2丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151 | 函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631 | 京都 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1 ☎ (075)672-9636 | 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984 |
| | | 大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225 | 兵庫 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645 |
| 東北地区 | | 中国地区 | |
| 青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712 | 宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117 | 鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695 | 浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629 |
| 秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600 | 山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100 | 米子 米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129 | 岡山 岡山市東区早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162 |
| 岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120 | 福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301 | 松江 松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128 | 広島 広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011 |
| | | 出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133 | 山口 山口市鑄銭司 字 鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050 |
| 首都圏地区 | | 四国地区 | |
| 栃木 宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555 | 千葉 千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034 | 香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477 | 高知 南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142 |
| 群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109 | 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780 | 徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125 | 愛媛 松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144 |
| 水戸 水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249 | 山梨 甲府市下飯田2丁目 1-27 ☎ (055)222-5171 | | |
| つくば つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (0298)64-8756 | 神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720 | | |
| 埼玉 桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960 | 新潟 新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171 | | |
| 中部地区 | | 九州地区 | |
| 石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683 | 名古屋 名古屋市瑞穂区 堀入町8-10 ☎ (052)819-0225 | 福岡 春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036 | 宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎ (0985)85-6530 |
| 富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705 | 岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719 | 佐賀 佐賀市本庄町大字 本庄896-2 ☎ (0952)26-9151 | 熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067 |
| 福井 福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606 | 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010 | 長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658 | 天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125 |
| 長野 松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)58-0073 | 高山 高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613 | 大分 大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815 | 鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657 |
| 静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000 | 三重 久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380 | | 大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎ (0997)53-5101 |
| | | 沖縄地区 | |
| | | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207 | |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。

0102

| | |
|----------|---|
| 電 源 | AC100 V 50-60 Hz |
| 消 費 電 力 | 300 W |
| 外 形 寸 法 | (使用時)幅250 mm×奥行193 mm×高さ1025 mm (収納時)幅250 mm×奥行235 mm×高さ 549 mm |
| 質 量 | 2.3 kg |
| 運 転 音 | 57 dB |
| 集 じん 容 積 | 0.6 L |
| コードの長さ | 5 m |
| 付 属 品 | ホース.....1本 (AMC84P-PE) 床用ノズル.....1コ (AMC99R-PF) ロングすき間用ノズル...1コ (AMC60R-QE) |



愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を！

このような
症状はあり
ませんか

スイッチを入れても、時々運転
しないことがある。
コードを動かすと、通電したり、
しなかったりする。
運転中、異常な音がする。
本体が変形したり、異常に熱い
こげくさい臭いがする。
その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、
事故防止のため、スイッチ
を切り、コンセントから電
源プラグを抜いて、必ず販
売店に点検をご相談くださ
い。

便利メモ

| | | | |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| 販 売 店 名 | ☎ () - | お 買 い 上 げ 日 | 年 月 日 |
| お 客 様 ご 相 談 窓 口 | ☎ () - | 品 番 | MC-U32C |

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

C01ZSF100
S1201-1042

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書記載の「保証とアフターサービス」欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.